

TABLE DE SAUT PÉDAGOGIQUE M'2004
PEDAGOGIC FOAM VAULTING TABLE**3472A**A CONSERVER
TO BE PRESERVED**F****Avertissement :**

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.
Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée.
L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Recommandations :

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S 52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance préventive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

Colisage : (2 colis)

- 1 palette, réf. : **3472/50**, Modules de la Table (Dim.: 1,56 x 1,30 x 1m - Vol.: 2m³), comportant :

- * 1 Module Supérieur (réf. : **3472/05**), vol.: 0,766m³
- * 1 Module Triangle (réf. : **3472/15**), vol.: 0,386m³
- * 1 Module Rect. 100 (réf. : **3472/25**), vol.: 0,115m³
- * 1 Module Rect. 200 (réf. : **3472/35**), vol.: 0,230m³

- 1 colis, réf. : **3472/40**, Stabilisateur (Dim.: 2 x 0,1m - Vol.: 0,16m³)

GB**Warning :**

This equipment must be installed by a qualified person.
This equipment must be used by only one person at a time under the supervision of a qualified person.
This equipment must not be used for any other purpose than its initial purpose.

Recommendations :

The French norm NF S 52-400 advises :

- to preserve this sheet for ulterior needs (checking, maintenance...).
- to ensure periodic preventive maintenances.
- to ensure checkings once a year or more frequently according to its use.

Packing detail : (2 packages)

- 1 pallet, ref.: 3472/50, Foam Table Modules (Dim.: 1,56 x 1,30 x 1m - Vol.: 2m³), including :

- * 1 Upper module (ref.: **3472/05**), vol.: 0,766m³
- * 1 Inclined module (ref.: **3472/15**), vol.: 0,386m³
- * 1 Rect. module "100" (ref.: **3472/25**), vol.: 0,115m³
- * 1 Rect. module "200" (ref.: **3472/35**), vol.: 0,230m³

- 1 package, ref. : **3472/40**, Stabilizer (Dim.: 2 x 0,1m - Vol.: 0,16m³)

I. Les différentes étapes pédagogiques :
I. Different pedagogical stages :



F

II. Consignes d'utilisation :

Les parties en velours des tubes du stabilisateur doivent être disposées et tirées vers l'arrière (voir photos ci-dessus). Il est recommandé de poser un tapis de réception de 20 cm dessus.

F

Inclinaison maximum à 30° (Adapté aux plus jeunes pour un franchissement aisé)

Hauteurs possibles :

- > **0,85 m** : Module supérieur seul **(1)**
- > **0,95 m** : Module sup. **(1)** + Module rect. Ht 100 **(3)**
- > **1,05 m** : Module sup. **(1)** + Module rect. Ht 200 **(4)**
- > **1,15 m** : Module sup. **(1)** + Module rect. Ht 100 **(3)** + Module rect. Ht 200 **(4)**

Nota : Le stabilisateur est à rajouter si nécessaire.

GB

Maximum incline of 30° (Suitable for an easy clearing by young people)

Possible heights :

- > **0,85 m** : Upper Module only **(1)**
- > **0,95 m** : Upper Mod. **(1)** + Rect. Module Ht 100 **(3)**
- > **1,05 m** : Upper Mod. **(1)** + Rect. Module Ht 200 **(4)**
- > **1,15 m** : Upper Mod. **(1)** + Rect. Module Ht 100 **(3)** + Rect. Module Ht 200 **(4)**

Nota : If it's necessary the stabilizer can be added.

F

Inclinaison réglementaire à 3° (Hauteurs progressives pour atteindre 1,35m de compétition)

Hauteurs possibles :

- > **1,05 m** : Module supérieur **(1)** + Module triangle **(2)**
- > **1,15 m** : Module sup. **(1)** + Module triangle **(2)** + Module rect. Ht 100 **(3)**
- > **1,25 m** : Module sup. **(1)** + Module triangle **(2)** + Module rect. Ht 200 **(4)**
- > **1,35 m** : Module sup. **(1)** + Module triangle **(2)** + Module rect. Ht 100 **(3)** + Module rect. Ht 200 **(4)**

Nota : Le stabilisateur est nécessaire.

GB

Approved incline of 3° (Progressive heights to reach 1,35m for competition)

Possible heights :





- > **1,05 m** : Upper Module **(1)** + Inclined Module **(2)**
- > **1,15 m** : Upper Mod. **(1)** + Inclined Module **(2)** + Rect. Module Ht 100 **(3)**
- > **1,25 m** : Upper Mod. **(1)** + Inclined Module **(2)** + Rect. Module Ht 200 **(4)**
- > **1,35 m** : Upper Mod. **(1)** + Inclined Module **(2)** + Rect. Module Ht 100 **(3)** + Rect. Module Ht 200 **(4)**

Nota : The stabilizer is necessary.

GB

II. Utilization instructions :

The velvet parts of the stabilizer tubes have to be placed and pulled towards the rear of the foam table (see pictures above). A 20cm landing mat on top is advised.

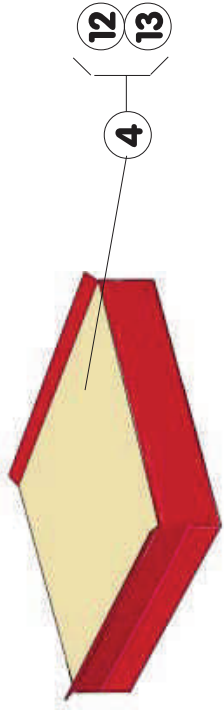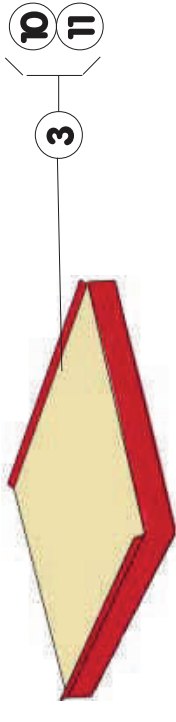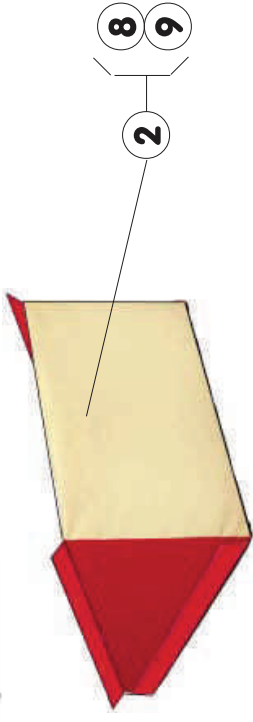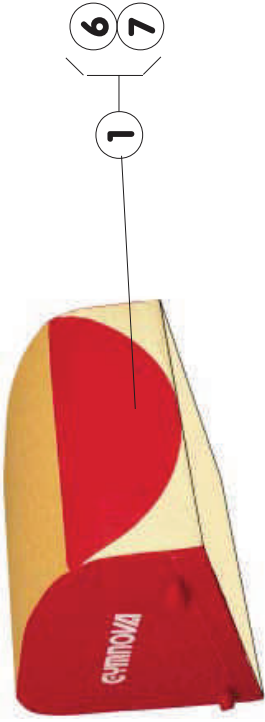

30	-	-	-	-
29	-	-	-	-
28	-	-	-	-
27	-	-	-	-
26	-	-	-	-
25	-	-	-	-
24	-	-	-	-
23	-	-	-	-
22	-	-	-	-
21	-	-	-	-
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	-	-	-	-
16	-	-	-	-
15	-	-	-	-
14	-	-	-	-
13	-	Mousse modu. rect. ht200	3472/36	-
12	-	Housse modu. rect. ht200	3472/37	-
11	-	Mousse modu. rect. ht100	3472/26	-
10	-	Housse modu. rect. ht100	3472/27	-
9	-	Mousse module Triangle	3472/16	-
8	-	Housse module Triangle	3472/17	-
7	-	Mousse module supérieur	3472/06	-
6	-	Housse module supérieur	3472/07	-
5	1	Stabilisateur complet	3472/40	-
4	1	Module Rectangle Ht 200	3472/35	-
3	1	Module Rectangle Ht 100	3472/25	-
2	1	Module Triangle	3472/15	-
1	1	Module Supérieur	3472/05	-
REP	NBR	DESIGNATION	REFERENCE	OBSERVATION

GYMNOVA
 CS 30056 - 45 RUE GASTON DE FLOTTE
 13012 MARSEILLE CEDEX 12 (FRANCE)
 TEL.33.(0)4.91.87.51.20 - FAX.33.(0)4.91.93.86.89
 www.gymnova.com - info@gymnova.com

**TABLE DE SAUT PÉDAGOGIQUE
 M'2004
 PEDAGOGIC FOAM VAULTING TABLE**

Pour commander les pièces détachées, rappeler la désignation, la référence et la date de livraison de l'appareil complet.
 When ordering spare parts, please quote the name, the reference and the date of delivery of the complete equipment.

PAR : J. BRIOT

LE : 26/05/04

NM182a

Ref.: 3472A

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE GYMNOVA. IL EST CONFIDENTIEL ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SANS NOTRE ACCORD